

Sunset Piscine



Conseils d'utilisation

Une piscine réussie, c'est :

- Un devis détaillé
- Un interlocuteur unique
- Le respect des délais
- Un chantier propre
- Une équipe performante et disponible
- Une piscine prête au bain
- Les meilleurs équipements
- Une garantie décennale piscine

Le système de filtration


Le système de filtration d'une piscine est essentiel puisqu'il permet de nettoyer l'eau du bassin et de la garder toujours propre.

Une eau qui n'est pas filtrée est aussi une eau qui stagne et qui accumule des impuretés, comme des insectes, des feuilles et autres brindilles...

Puisqu'elles ne sont pas évacuées, ces saletés viennent polluer l'eau du bassin, transportant avec elles leurs bactéries.

Une eau non filtrée présente donc un manque d'hygiène évident.

Le système de filtration achemine l'eau contenue dans le bassin vers un filtre qui la débarrasse de toutes ses impuretés.

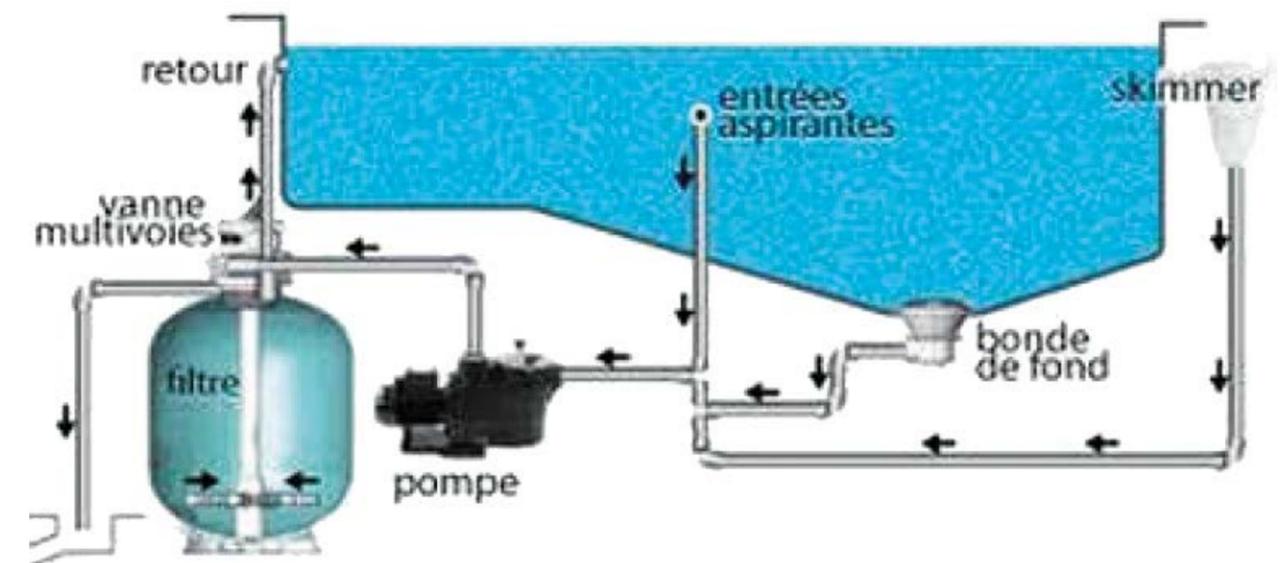

Pour être parfaitement efficace, le système de filtration doit fonctionner plusieurs heures dans la journée et être enclenché au moment des baignades.

Comment fonctionne la filtration ?

DANS LE BASSIN

LES PIÈCES À SCELLER

Les skimmers : ils assurent le nettoyage de la surface du bassin. Un panier permet de retenir les impuretés.

La bonde de fond : elle permet de retirer les salissures qui coulent au fond du bassin et aussi de vider la piscine.

La prise balai : elle sert à aspirer le bassin.

Les buses de refoulement : l'eau filtrée retourne dans le bassin par les buses de refoulement.



DANS LE LOCAL TECHNIQUE



LA POMPE



Elle assure la circulation. Elle se compose d'un préfiltre, qui recueille les feuilles, et d'une turbine, qui aspire l'eau et l'envoie dans le filtre.


Le dimensionnement de la pompe et du filtre sont proportionnels au volume d'eau. Le volume total doit être recyclé en 4 heures.

LE FILTRE



Il contient du sable et du gravier de verre. L'eau descend par gravitation et au contact du verre se nettoie pour ressortir propre.

LA VANNE 6 VOIES

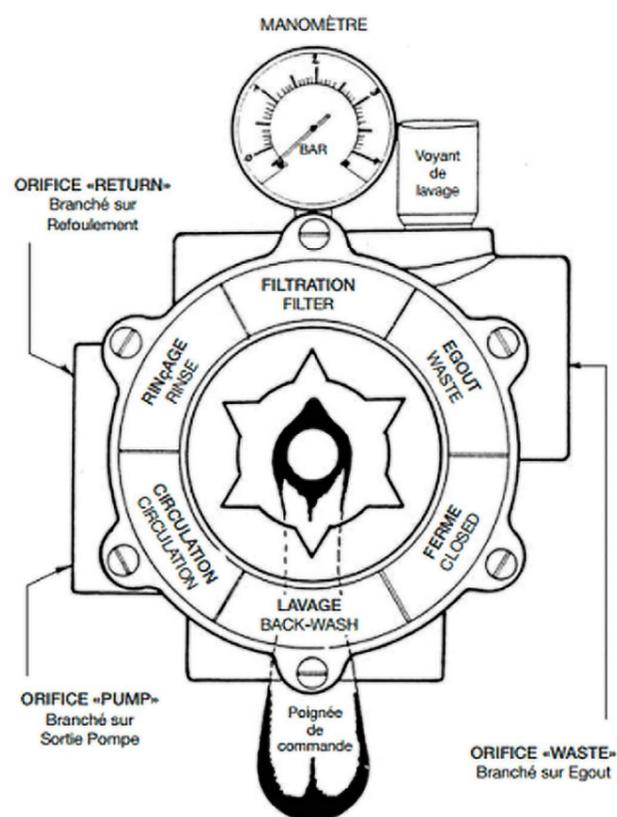

Toujours couper la pompe pour manipuler la vanne 6 voies

Elle sert à gérer la maintenance de la charge filtrante.

- 1 - Filtration** : la position par laquelle le filtre fonctionne normalement.
- 2 - Égout** : pour vider la piscine
- 3 - Fermé** : exclusivement quand la pompe est éteinte
- 4 - Lavage** : pour nettoyer la charge filtrante. Temps de lavage : environ 2 minutes, jusqu'à ce que l'eau qui coule dans le voyant de lavage soit claire.
- 5 - Circulation** : pour mettre des produits en suspension dans l'eau.
- 6 - Rinçage** : à utiliser après un lavage pendant 20 secondes, jusqu'à ce que l'eau du voyant soit claire.

LE MANOMÈTRE

Il doit afficher une pression inférieure à 50 psi.

LE COFFRET ÉLECTRIQUE



Dans le coffret électrique se trouve :

- une horloge de programmation (elle gère le temps de filtration de la piscine)
- un disjoncteur thermique
- un interrupteur 3 positions pour faire fonctionner la pompe (arrêt, marche forcée et horloge)
- la protection du projecteur
- le transformateur isolé qui alimente le projecteur
- un interrupteur marche/arrêt du projecteur

LES VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE



Elles servent à ouvrir, fermer et gérer le débit d'eau des pièces à sceller.

Définir la durée de filtration

La filtration de votre piscine est capitale, puisqu'elle contribue à conserver une eau saine. Ainsi, il est essentiel de déterminer quelle est la durée quotidienne de filtration nécessaire pour votre piscine.

Le temps de filtration de votre piscine dépend de la température de l'eau :

- jusqu'à 24°C : 50% de la température de l'eau (jusqu'à 12h)
- de 24°C à 27°C : 2/3 de la température de l'eau (de 12h à 18h)
- à partir de 27°C : 24h/24

Nettoyage de la charge filtrante

Quand le manomètre atteint une pression supérieure à 50 psi

- 1 - Couper la pompe
- 2 - Positionner la vanne 6 voies sur LAVAGE
- 3 - Mettre la pompe en route pendant environ 1 minute, jusqu'à ce que l'eau soit claire dans le voyant de lavage
- 4 - Couper la pompe
- 5 - Mettre la vanne 6 voies sur rinçage pendant 20 secondes, jusqu'à ce que l'eau soit claire dans le voyant de lavage
- 6 - Couper la pompe
- 7 - Remettre la vanne 6 voies sur la position FILTRATION

TOUJOURS CONTRÔLER LE NIVEAU D'EAU





📍 Centre Agora - R.D. 562
83440 CALLIAN

☎ 09 54 61 01 38

✉ contact@sunsetpiscine.fr

Siret : 851 193 730 000 13

NAF : 4752B

TVA intra : FR39 851 193 730

www.sunsetpiscine.fr